

## Kit de montage déporté - Conseils d'installation

Les kits de montage déporté sont faciles à installer.

Les outils suivants sont nécessaires pour effectuer une installation correcte : deux pinces réglables ou clés anglaises, une clé allen 5/16", une cisaille pour flexible et une pompe à graisse manuelle.

### Respectez les conseils d'installation suivants :

Vérifiez, à l'aide d'une pompe à graisse manuelle, s'il est possible d'appliquer de la graisse au niveau des points de lubrification. Le cas échéant, profitez-en pour les pré-lubrifier. **N'utilisez pas** de pompe à graisse manuelle alimentée par pile, car il serait alors impossible de détecter une contre-pression élevée.

Choisissez une position appropriée au montage du support, permettant d'accéder en sécurité aux dispositifs de lubrification :

- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace au-dessus des dispositifs de graissage pour pouvoir en retirer les capots de protection.
- Évitez les obstacles au niveau des trappes d'inspection, des protections fréquemment retirées et des cordons d'arrêt d'urgence.

Prévoyez avec soin le passage et la disposition des flexibles :

- Posez-les sous et non au travers des protections.
- Posez-les sous, sur ou autour des boîtiers, **mais pas en travers !**
- Fixez-les et protégez-les à l'aide de colliers de serrage et d'une gaine de protection spirale.

Appliquez de la graisse sur le raccord pour faciliter le montage. Il sera peut-être nécessaire de réchauffer les flexibles froids.


Pour effectuer le raccordement, prenez le flexible à deux mains et exercez une pression vers le bas.

Remplissez les flexibles de lubrifiant frais en utilisant la soupape de purge ou la console de renfort.

Utilisez un produit de blocage et d'étanchéité pour filetage afin de garantir la fixation des raccords et de prévenir les fuites d'huile.




Appliquez de la graisse sur les extrémités du flexible avant de le faire glisser sur le raccord

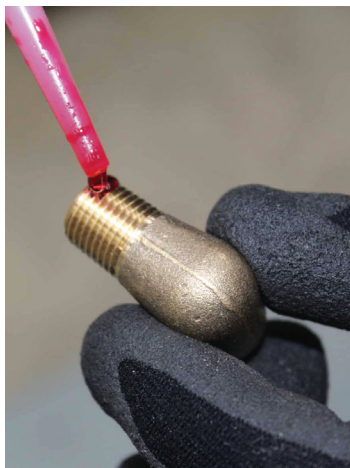

Appliquez un produit d'étanchéité pour filetage sur les raccords



Remplissez les flexibles de lubrifiant frais en utilisant la soupape de purge ou la console de renfort

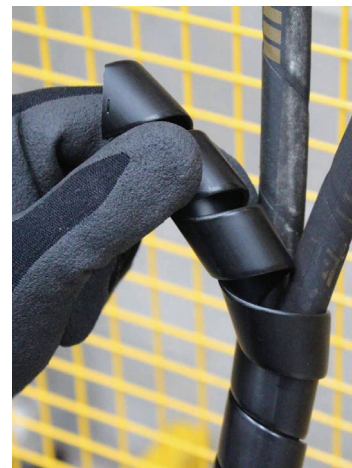

Entourez les flexibles d'une gaine spirale pour les protéger contre les frottements et réduire les risques d'accrochage


Systèmes de lubrification perma

## Kit de montage déporté - Exemples




### KIT DE MONTAGE STAR SD pince de fixation double

1	1 x support de montage Standard Duty double G1/4i avec fixation pour capot de protection
2	2 x pinces de fixation 1,18 pouce / 30 mm ou 2 x pinces de fixation 2,56 pouces / 65 mm
3	2 x consoles STAR Gen. 2.0 G1/4e x G1/4i
4	2 x capots de protection STAR VARIO Heavy Duty
5	2 x raccords pour purge avec soupape G1/4i
6	Flexible Heavy Duty 12 ft jusqu'à + 260 °F / + 100 °C iØ 3/8
7	4 x raccords spéciaux 1/4" NPTe pour flexible iØ 3/8
8	2 x coudes 90° 1/4" NPTe x 1/4" NPTi
9	2 x réducteurs G1/4e x 1/4" NPTi
10	2 x réducteurs 1/4-28 UNFe x 1/4" NPTi

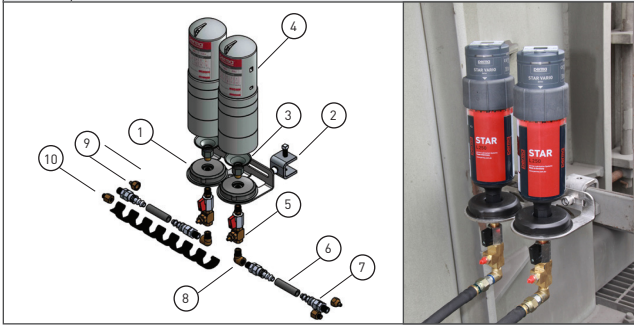


### KIT DE MONTAGE STAR HD pince de fixation double

1	1 x support de montage STAR Heavy Duty forme C double G1/4i avec fixation pour capot de protection
2	2 x pinces de fixation 1,18 pouce / 30 mm ou 2 x pinces de fixation 2,56 pouces / 65 mm
3	2 x consoles STAR Gen. 2.0 G1/4e x G1/4i
4	2 x capots de protection STAR VARIO Heavy Duty
5	2 x raccords pour purge avec soupape G1/4i
6	Flexible Heavy Duty 12 ft jusqu'à + 260 °F / + 100 °C iØ 3/8
7	4 x raccords spéciaux 1/4" NPTe pour flexible iØ 3/8
8	2 x coudes 90° 1/4" NPTe x 1/4" NPTi
9	2 x réducteurs G1/4e x 1/4" NPTi
10	2 x réducteurs 1/4-28 UNFe x 1/4" NPTi

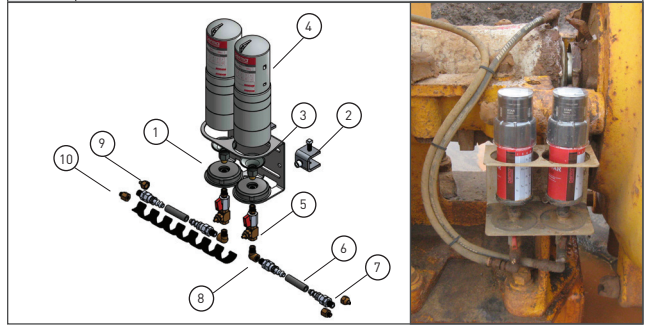


### KIT DE MONTAGE STAR SD grille de protection double

1	1 x support de montage STAR Standard Duty grille de protection double G1/4i avec fixation pour capot de protection
2	2 x consoles STAR Gen. 2.0 G1/4e x G1/4i
3	Capot de protection STAR VARIO Heavy Duty
4	2 x raccords pour purge avec soupape G1/4i
5	Flexible Heavy Duty 12 ft jusqu'à + 260 °F / + 100 °C iØ 3/8
6	4 x raccords spéciaux 1/4" NPTe pour flexible iØ 3/8
7	2 x coudes 90° 1/4" NPTe x 1/4" NPTi
8	2 x réducteurs 1/8" NPTe x 1/4" NPTi
9	2 x réducteurs 1/4-28 UNFe x 1/4" NPTi

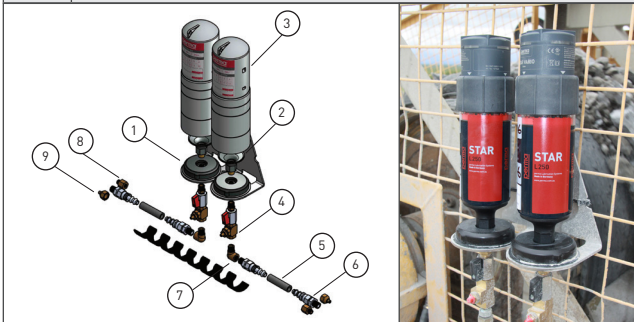

### KIT DE MONTAGE STAR pour rampe simple

1	1 x support de montage STAR pour rampe simple G1/4i avec 2 boulons avec fixation pour capot de protection
2	1 x console STAR Gen. 2.0 G1/4e x G1/4i
3	1 x raccord pour purge avec soupape G1/4
4	1 x capot de protection STAR VARIO Heavy Duty
5	Flexible Heavy Duty 6 ft jusqu'à + 260 °F / + 100 °C iØ 3/8
6	2 x raccords spéciaux 1/4" NPTe pour flexible iØ 3/8
7	1 x réducteur 1/8" NPTe x 1/4" NPTi
8	1 x réducteur 1/4-28 UNFe x 1/4" NPTi
9	1 x coude 90° 1/4" NPTe x 1/4" NPTi

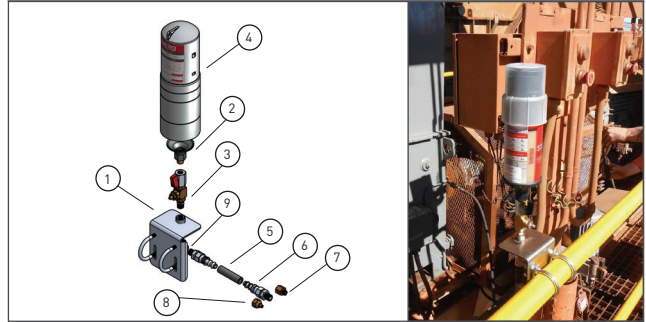

H-T-L perma USA LP  
2129 Center Park Drive  
Charlotte, NC 28217 / États-Unis  
[www.permausa.com](http://www.permausa.com)  
Tél. : +1 704 377 3100  
Fax : +1 704 377 3106  
[info@permausa.com](mailto:info@permausa.com)

**perma**